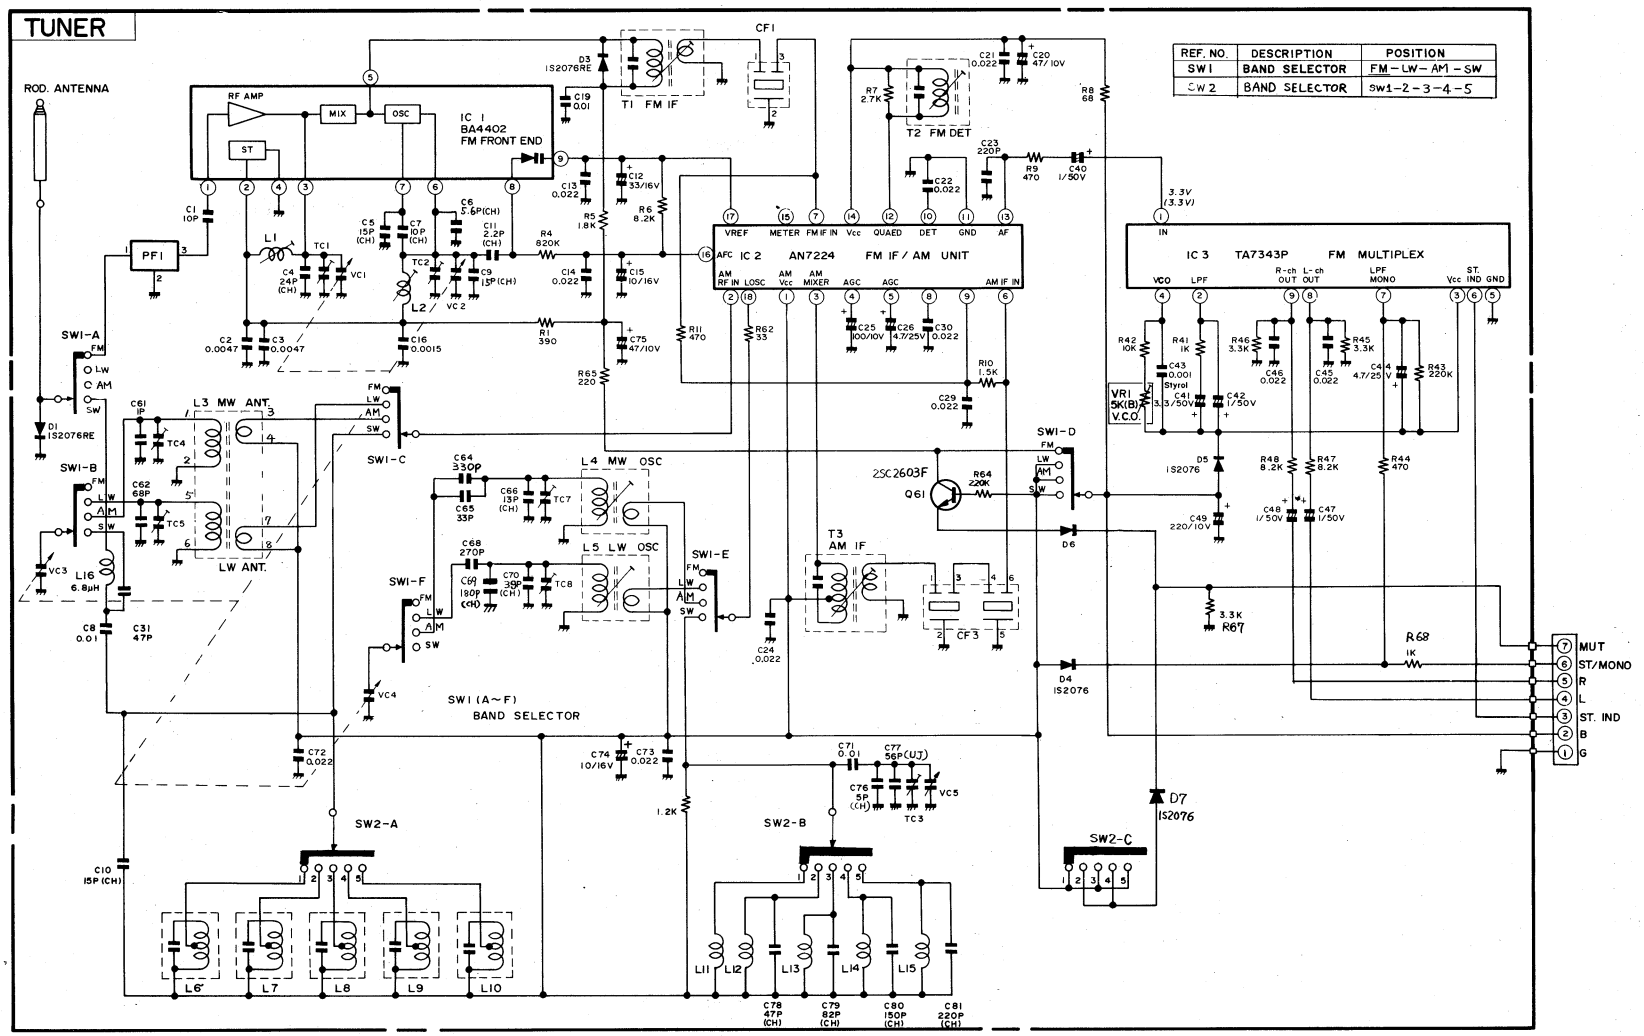

REF. NO.	DESCRIPTION	POSITION
SW1	BAND SELECTOR	FM-LW-AM-SW
SW2	BAND SELECTOR	sw1-2-3-4-5

WF-T737Z

- Wiring diagram of this model is subject to change for improvement without prior notice.
- Le diagramme de câblage de ce modèle est sujet à modification sans préavis pour l'amélioration.
- El diagrama del cableado del presente modelo queda sujeto a cambios sin aviso previo, a fin de mejorarlo.
- 凡是關於改進上所需要的接綫圖之變更，一概不另行通知，預請諒解爲荷。
- 이 모델의 배선도는 품질의 개량을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있으니 양해바랍니다.
- الرسم البياني الاسلاك لهذا الموديل عرضة للتغيير من اجل التحسين بدون اخطار سابق

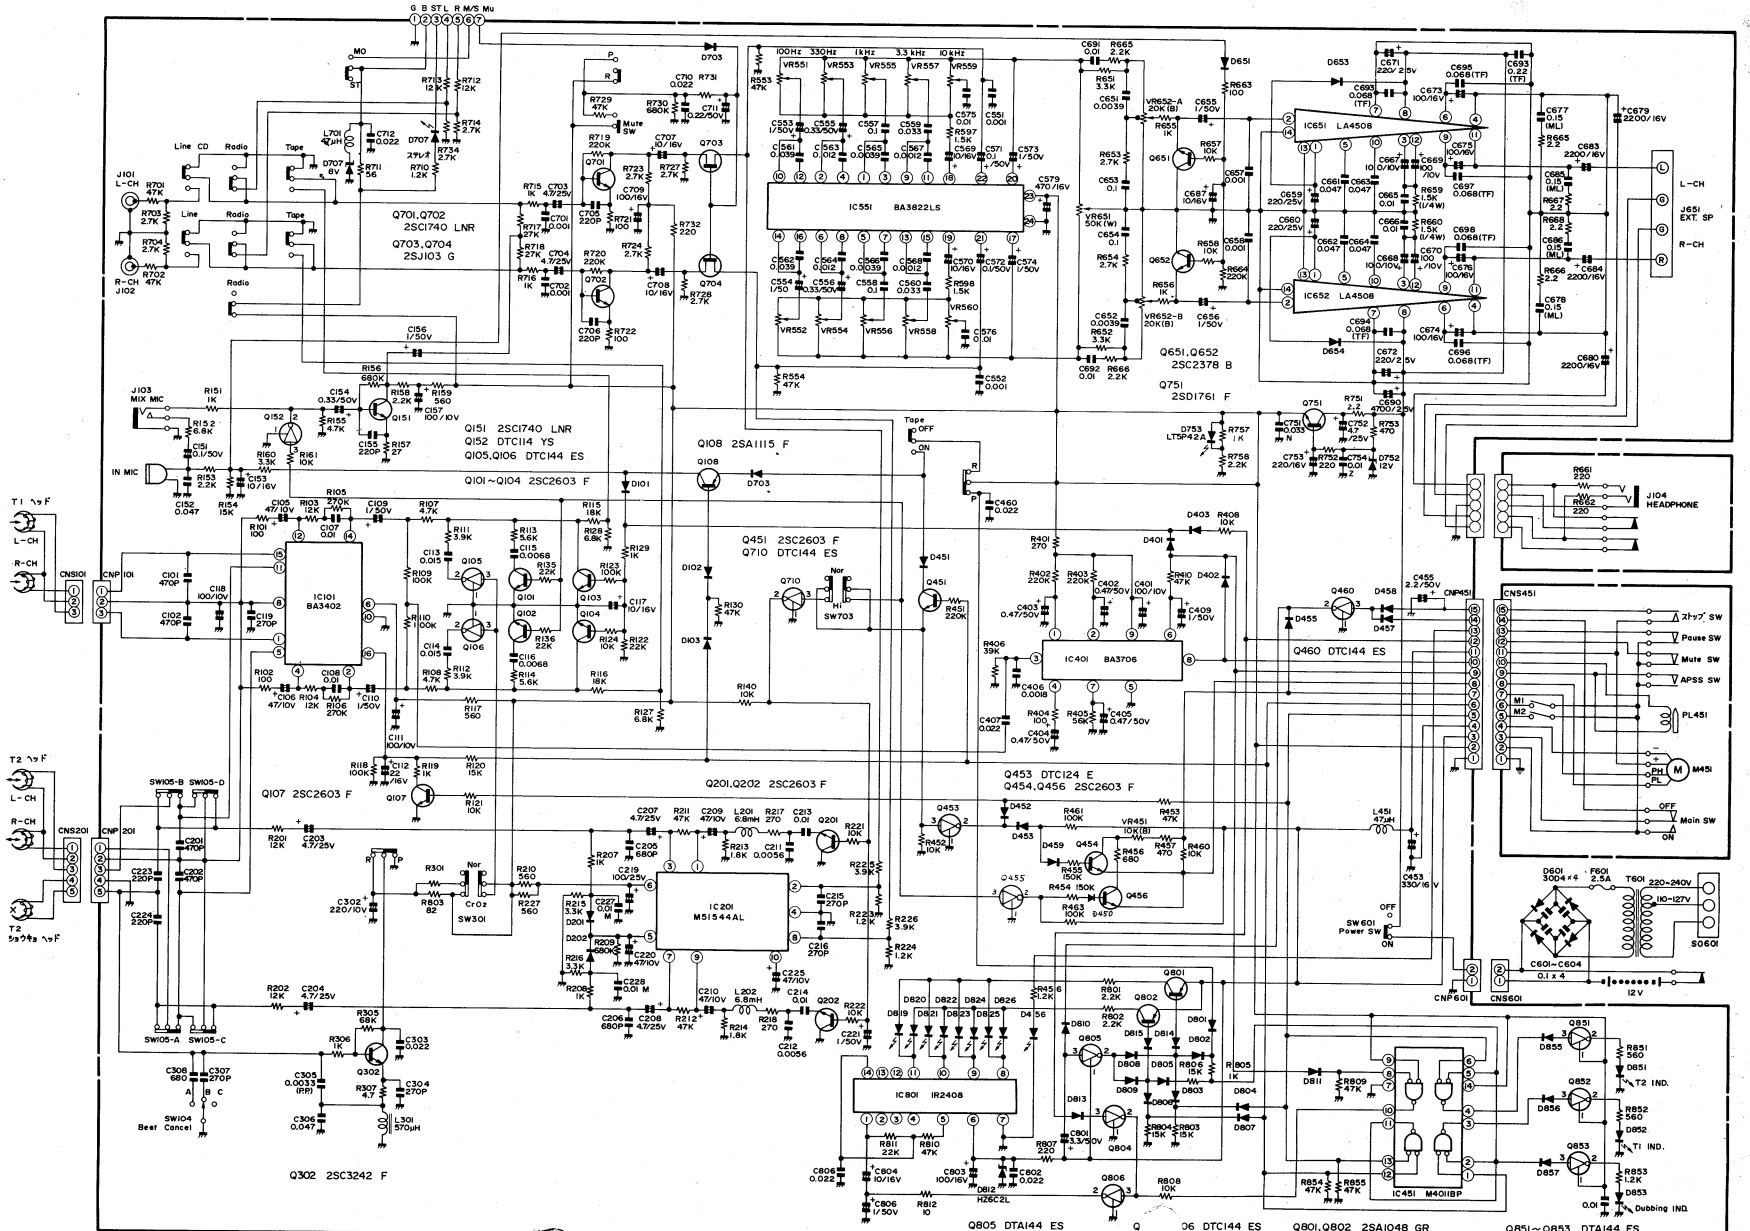
Q701,Q702 2SC1740 LNR
Q703,Q704 2SJ103 G
IC551 BA3822LS
IC652 LA4508
Q651,Q652 2SC2378 B
Q751 2SD1761 F
Q151 2SC1740 LNR
Q152 DTC114 YS
Q105,Q106 DTC144 ES
Q101~Q104 2SC2603 F
Q108 2SA1115 F
IC101 BA3402
Q451 2SC2603 F
Q710 DTC144 ES
IC401 BA3706
Q460 DTC144 ES
Q453 DTC124 E
Q454,Q456 2SC2603 F
Q107 2SC2603 F
Q201,Q202 2SC2603 F
IC201 M51544AL
IC801 IR2408
IC451 M4011BP
Q302 2SC3242 F
Q805 DTA144 ES
Q806 DTC144 ES
Q801,Q802 2SA1048 GR
Q851~Q853 DTA144 ES
J101 L-CH
J102 R-CH
J103 MIX MIC
IN MIC
J104 HEADPHONE
J651 EXT. SP
CNS101
CNP101
CNS201
CNP201
CNS451
CNP451
CNS601
CNP601
T1 ヘッド
T2 ヘッド
キャプスタン ヘッド
SW105-A SW105-B SW105-C SW105-D
SW104 Beat Cancel
SW301
SW703
SW601 Power SW
ストップ SW
Pause SW
Mute SW
APSS SW
Main SW
PL451
M451
T601 220-240V 110-127V
S0601
12V
T2 IND.
T1 IND.
Dubbing IND.